Receptor DVD multimedia con Pantalla UltraMotion™

DXV3D
Guía rápida de inicio

Esta guía rápida brinda instrucciones básicas para utilizar el receptor DXV3D. Para descargar el manual completo del propietario, visitar www.dualav.com/support/manuals o llamar al servicio de atención al cliente al teléfono1-866-382-5476.

Notas de seguridad:

La pantalla de video del DVD de la unidad del tablero no funcionará mientras el vehículo esté en funcionamiento. Esta es una característica de seguridad para evitar la distracción del conductor. Las funciones de video del DVD solo funcionarán cuando el vehículo esté en estacionamiento y el freno de mano esté puesto. En la mayoría de los estados es ilegal que el conductor mire videos mientras el vehículo esté en marcha.

Instalación

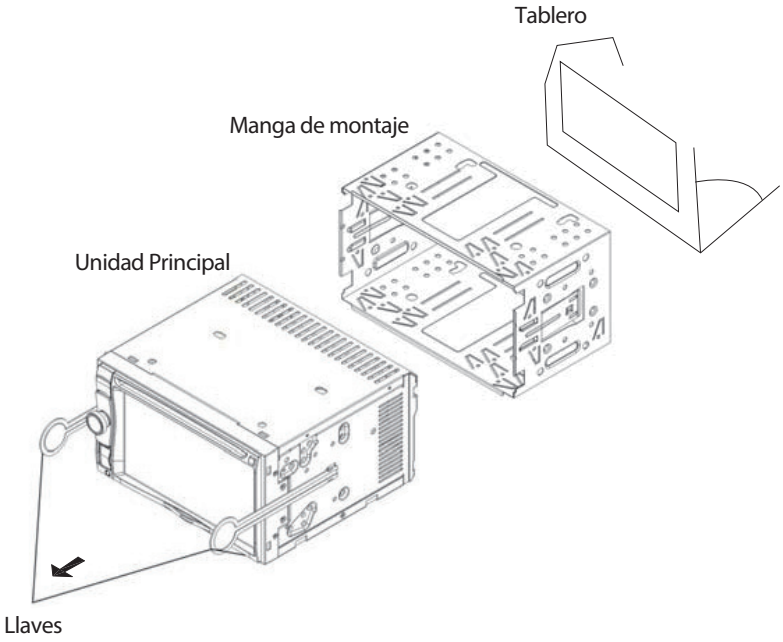

- Sacar el anillo de ajuste de la unidad.
- Sacar los 2 tornillos para transporte ubicados en la parte superior de la unidad.
- Insertar las llaves provistas en las ranuras, y deslizar la unidad fuera de la manga de montaje.
- Instalar la manga de montaje en la abertura, doblando las lengüetas para asegurar.
- Conectar el arnés de cableado y la antena. De no estar seguro, consultar con un técnico calificado.
- Ciertos vehículos pueden requerir de un kit de instalación y/o adaptador de arnés de cableado (se venden por separado).
- Comprobar el correcto funcionamiento y deslizar en la manga de montaje para asegurar.
- Colocar el anillo de ajuste en su lugar.

DXV3D

Diagrama de cableado – Entradas/Salidas

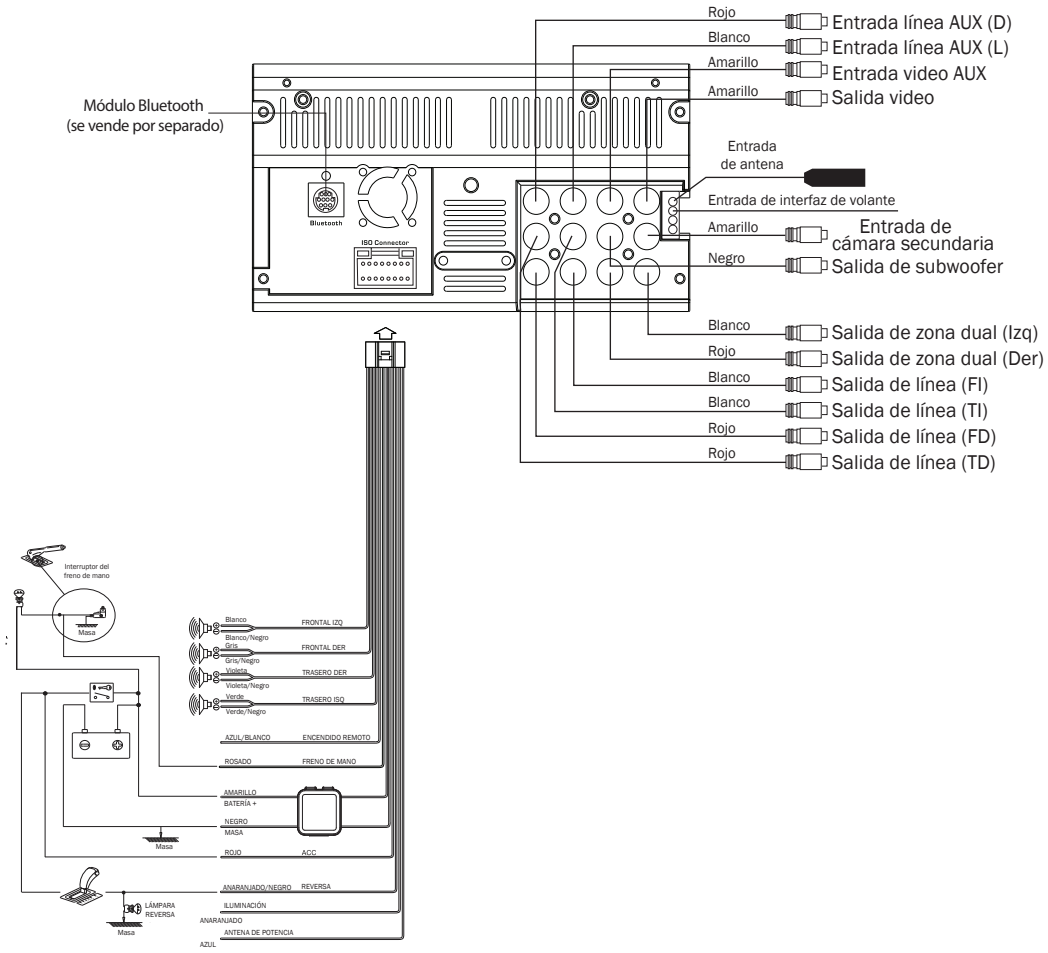

DXV3D

Ubicación de los controles

1. Abrir
2. Mudo
3. Inicio
4. Tarjeta SD
5. iPod
6. Radio
7. Menú principal
8. Ranura para disco
9. Expulsar
10. Anillo de ajuste
11. DVD
12. Pandora
13. Configuración
14. Música
15. Entrada AV 1
16. USB
17. Reinicio
18. Seleccionar / Volumen (Presionar)
19. Volver

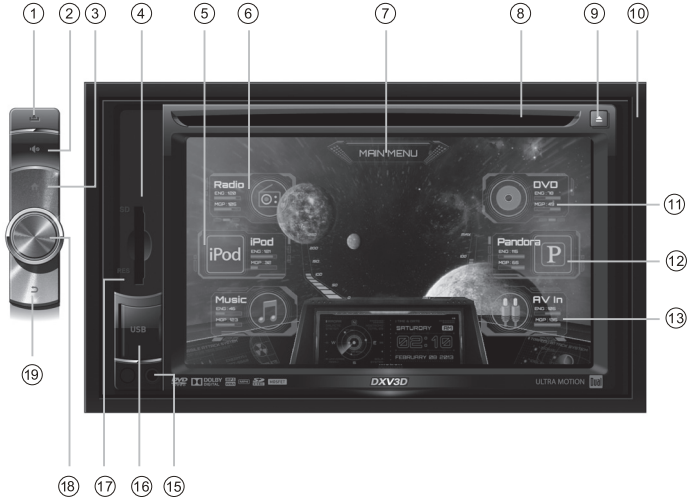

Control remoto

1. Mudo
2. Volver
3. Inicio
4. Encendido
5. Subir
6. Modo
7. Ingresar
8. Bajar pista
9. Bajar
10. Reproducir/Pausa/Banda
11. Aleatorio
12. Repetición
13. AS/PS
14. Expulsar
15. FF/LOC
16. FB
17. CH+
18. CH-
19. Subir volumen
20. Bajar volumen
21. Título
22. Subir pista
23. Subtítulo
24. Audio

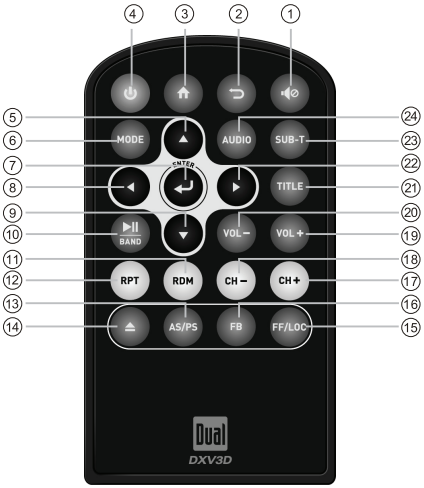

Funcionamiento

Menú UltraMotion™

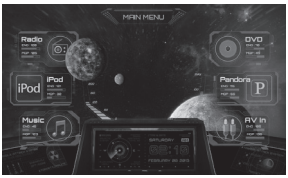

El Menú UltraMotion™ muestra los modos disponibles de funcionamiento. Presionar un ícono de modo para seleccionar y comenzar la reproducción del modo correspondiente. Presionar el ícono del Menú principal en la parte superior de la pantalla para acceder al Menú principal.

Menú principal

La pantalla UltraMotion™ permite que se personalice la disposición del Menú principal al acomodar los íconos de modo a los costados izquierdo y derecho de la pantalla. Elegir un modo del menú desplazable en la mitad de la pantalla, mantener presionado durante 2-3 segundos, luego arrastrar hacia donde quiera posicionar el ícono de modo y soltar.

Modo sintonizador

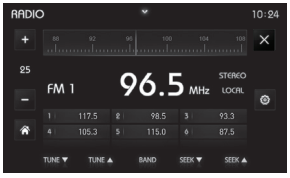

Banda
Presionar **BAND** para alternar entre FM1, FM2, FM3, AM1, y AM2. Cada banda permite al usuario guardar 6 estaciones de radio predeterminadas para tener un acceso rápido a las mismas.

Sintonización manual
Presionar **TUNE▲** o **TUNE▼** momentáneamente para subir o bajar la frecuencia de radio, de un paso a la vez.

Sintonización de búsqueda
Presionar **SEEK▲** o **SEEK ▼** durante más de 2 segundos para buscar la siguiente estación con señal fuerte.

Guardar automáticamente
Presionar **AST** para buscar y preseleccionar 6 estaciones de radio con la señal más fuerte.

Búsqueda preseleccionada
Presionar **P.SCAN** para reproducir cada una de las estaciones predeterminadas por un corto período de tiempo. Presionar nuevamente el botón para seleccionar la estación que se está reproduciendo.

Funcionamiento

Modo música

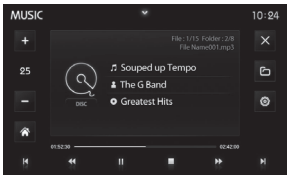

(Igual que para el modo iPod y tarjeta USB/SD)

Reproducir archivos MP3/WMA
Para reproducir archivos MP3/WMA, insertar un CD, memoria USB o una tarjeta SD con archivos MP3/WMA.

Selección de pistas
Presionar **TRACK** ▶▶ para pasar al comienzo de la siguiente canción.
Presionar **TRACK** ◀◀ para volver al comienzo de la canción actual.
Presionar **TRACK** ◀◀ nuevamente para saltar al comienzo de la canción previa.

Avance y retroceso rápido
Mantener presionado **TRACK** ▶▶ o **TRACK** ◀◀ para avanzar o retroceder rápidamente una pista. Cada toque cambia la velocidad desde 2x a 8x a 20x y luego vuelve a la reproducción regular.

Reproducción/Pausa
Presionar ▶/❚❚ para detener la reproducción.
Presionar ▶/❚❚ nuevamente para volver a reproducir.

Aleatorio
Presionar para reproducir todas las pistas en orden aleatorio. Presionar nuevamente para finalizar la reproducción aleatoria.

Funcionamiento del iPod/iPhone

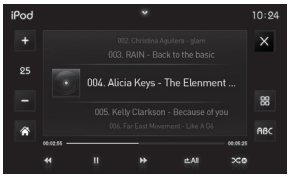

Conectar un dispositivo iPod/iPhone (se vende por separado)
- Para reproducir un video desde un dispositivo iPod/iPhone, conectar el cable USB/Video (se vende por separado) al puerto USB & al puerto de la entrada AV 1 (AV IN 1) de la unidad.
- Para reproducir música desde un dispositivo iPod/iPhone, conectar el cable USB/Video (se vende por separado) al puerto USB & al puerto AV IN 1 de la unidad.

Selección de canción
Presionar ▶▶ para saltar a la siguiente canción. Presionar ◀◀ para volver al comienzo de la canción actual. Presionar ◀◀ nuevamente para pasar al comienzo de la canción previa.

Avance y retroceso rápido
Mantener presionado ▶▶ o ◀◀ para avanzar o retroceder rápidamente una canción.

Reproducción/Pausa
Presionar ▶/❚❚ para detener la reproducción.
Presionar ▶/❚❚ nuevamente para volver a reproducir.

Repetición
Presionar para repetir la canción actual. Presionar nuevamente para apagar la función de repetición.

Aleatorio
Presionar una vez para reproducir todas las canciones en la lista en orden aleatorio. Presionarnuevamente para cancelar la funciónaleatoria.

Funcionamiento

Funcionamiento del iPod

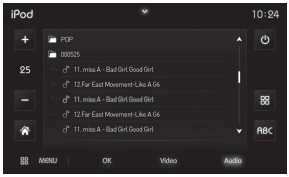

Modo Menú del iPod
Presionar MENU para ingresar al modo menú y alternar entre Música, Video y Archivos de fotos. Navegar usando las flechas hacia arriba y hacia abajo.

Búsqueda de música para iPod
Presionar **MENU**, y aparecerá el menú de búsqueda principal. Para seleccionar una categoría, elegir entre las siguientes opciones: Listas de reproducción, Artistas, Álbumes, Género, Canciones, Compositor, Libro de audio y Podcasts. Presionar **MENU** para cancelar la Función de menú.

Funcionamiento de Pandora®

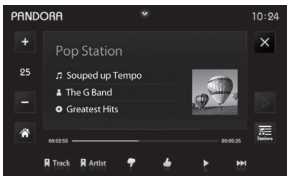

El control para Pandora requiere:
- **Un dispositivo iPhone con una conexión de datos confiable o un iPod Touch conectado a internet inalámbrico**.
- **Aplicación Pandora instalada en el dispositivo iPod/iPhone**.
- **Una cuenta activa con Pandora. Registrarse en www.pandora.com**.
- **El cable de sincronización USB que traía el dispositivo iPod/iPhone**.

Conexión USB
Conectar un dispositivo iPod touch o iPhone (se vende por separado) al puerto USB utilizando el cable de sincronización USB que se incluye con el dispositivo iPod/iPhone.

Cambiar de estación
Presionar para mostrar el menú de estaciones. Girar la perilla del volumen para desplazarse por la lista de estaciones, luego presionar cuando se resalte la estación deseada. Nota: Deben crearse las estaciones en su cuenta antes de conectar el dispositivo iPod/iPhone a la unidad principal.

Shuffle
Presionar para mostrar el menú de estaciones. Elegir "Quick Mix" del mismo para seleccionar aleatoriamente canciones de todas las estaciones.

Saltar pistas
Presionar ▶▶| para saltar la canción actual.

Reproducción/Pausa
Presionar ▶▶/ ❙❙ para detener la reproducción.
Presionar ▶▶/ ❙❙ nuevamente para retomar la reproducción.

Pulgares arriba
Presionar para personalizar la estación para que reproduzca más canciones similares a la canción en reproducción.

Pulgares abajo
Presionar para personalizar la estación para que reproduzca canciones que son diferentes a la canción en reproducción.

Nota: Pandora puede utilizar grandes cantidades de datos y pueden aplicarse cargos por transporte de datos. Para obtener mejores resultados, aconsejamos que conecte el dispositivo a redes WiFi confiables cuando estén disponibles.

Funcionamiento

Entradas auxiliares & Funcionamiento de cámara trasera

Entradas auxiliares & Funcionamiento de cámara trasera
Conectar una fuente opcional de audio/video en la entrada de 3,5mm en el panel frontal (AV1) o a los conectores RCA rojos/blancos/amarillos en la parte trasera de la unidad (AV2). Seleccionar AV1 o AV2 en el Menú principal para acceder al audio o video.

Cámara trasera
Conectar una cámara trasera opcional a la Entrada de cámara (conector RCA amarillo etiquetado 'CAM IN'). Conectar el cable de la lámpara de reversaa la línea de REVERSA de la unidad. La unidad automáticamente seleccionará el modo cámara cuando se conecte al circuito de lámpara reversa.

Funcionamiento del Bluetooth® (opcional)

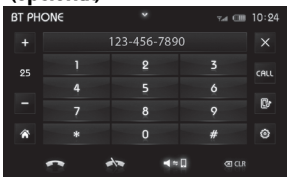

Preparación
Para conectarse a un dispositivo Bluetooth, instalar y conectar el BTM100 (se vende por separado). Cuando está conectado al DXV3D, el BTM100 soporta HFP (perfil manos libres), A2DP (perfil de distribución de audio avanzado) y PBAP (perfil de acceso a agenda telefónica). Antes de poder utilizar un dispositivo Bluetooth, debe estar vinculado y conectado. Asegurarse de que el Bluetooth esté activado en su dispositivo antes de comenzar el proceso de vinculación.

Vincular un nuevo dispositivo
El módulo de interfaz Bluetooth BTM100 (se vende por separado) transmite la señal de vinculación constantemente cuando no hay dispositivos actualmente vinculados. Completar la secuencia de vinculación desde su dispositivo Bluetooth. Ver el manual del propietario de su dispositivo para obtener más detalles.

El nombre del dispositivo es "BTM100" (
*Observe que no se requiere contraseña para la vinculación.

Una vez que la vinculación esté completa, se iluminará de color azul el botón TALK en el BTM100. **Nota:** El DXV3D puede estar en cualquier modo de funcionamiento cuando se realiza la vinculación.

Desconectar un dispositivo
Presionar PAIR, luego presionar "Disconnect" para desconectar el dispositivo que está actualmente vinculado.

Nota: La unidad debe estar desconectada del dispositivo actual antes de comenzar la secuencia de vinculación para un nuevo dispositivo.

Si se presiona PAIR cuando no hay un dispositivo desconectado, la unidad mostrará la lista de dispositivos vinculados previamente. Presionar el nombre de cualquier dispositivo para reparar ese dispositivo.

Funcionamiento

Funcionamiento del Bluetooth© (opcional)

Recibir una llamada telefónica
Las llamadas entrantes aparecerán automáticamente en la pantalla, y se escuchará el tono de llamada.
Presionar para recibir la llamada entrante.
Presionar para rechazar la llamada entrante.

Finalizar una llamada
Durante una llamada telefónica activa, presionar para finalizar una llamada. Si se recibió la llamada mientras se escuchaba música en otro modo, el DXV3D volverá al modo previo.

Realizar una llamada
Presionar y aparecerá el teclado numérico. Ingresar el número de teléfono utilizando las teclas 0-9 del teclado.

Nota: Al realizar una llamada telefónica desde el teléfono celular también se usará la función Bluetooth del BTM100.

El BTM100 soporta el perfil Bluetooth PBAP para descargar temporalmente la agenda telefónica del teléfono.

Nota: Los contenidos de la agenda telefónica se borran cada vez que el teléfono celular se desconecta y no se guardan permanentemente.

- Presionar desde el modo Bluetooth con un teléfono celular compatible conectado.Presionar P-Book en la parte inferior de la pantalla para mostrar nombres descargados de la agenda telefónica.
- Presionar el nombre deseado de la agenda, luego seleccionar entre celular, casa, trabajo y otros tipos de números para realizar la llamada.

Funcionamiento del audio continuo
El DXV3D soporta audio continuo inalámbrico A2DP (perfil de distribución de audio avanzado) desde su dispositivo móvil Bluetooth directamente a la unidad principal. También puede controlar su música desde el panel frontal de la unidad principal utilizando AVRCP (perfil control remoto de audio y video).

Luego de vincular, conectar y habilitar el audio continuo desde un dispositivo móvil compatible, comenzar a reproducir música utilizando el reproductor de música de su dispositivo móvil. Una vez que se esté reproduciendo la música, se pueden usar las siguientes funciones para controlar la música.

Si se presiona , el DXV3D cambiará a modo de música Bluetooth.
- Presionar saltará a la siguiente pista de audio disponible.
- Presionar saltará a la pista de audio anterior.
- Presionar alternará entre reproducción y pausa durante la reproducción.
- Presionar detendrá la reproducción de audio.

Funcionamiento

Música Bluetooth®

El DXV3D soporta audio continuo inalámbrico A2DP desde el dispositivo móvil Bluetooth directamente a la unidad principal. También se puede controlar la música desde el panel frontal de la unidad principal utilizando AVRCP (perfil de control remoto de audio y video).

Para transmitir música a la unidad principal, el dispositivo móvil debe soportar los siguientes criterios:
- Perfil A2DP para transmitir audio continuo.
- Perfil AVRCP para controlar su música. Chequear el manual del usuario o fabricante de su dispositivo para comprobar la compatibilidad.
- Debe estar habilitado el audio continuo desde su dispositivo móvil. Esta opción variará dependiendo del dispositivo (ejemplo "estéreo inalámbrico").
- Se debe inhabilitar el modo AV desde el dispositivo móvil.

Luego de habilitar el audio continuo desde un dispositivo móvil compatible, se mostrará en la unidad principal "AV MODE". Se pueden utilizar las siguientes funciones para controlar música:
• El botón ▶▶ saltará a la siguiente pista de audio disponible.
• El botón ◀◀ saltará a la pista de audio anterior.
• El botón ▶▶/ ❚❚ alternará entre reproducción y pausa durante la reproducción.
• El botón ■ detendrá la reproducción de audio.

Nota: Si está experimentando problemas con estas funciones, pruebe reproducir música desde el dispositivo móvil. En algunos dispositivos móviles puede ser necesario controlar la música desde el dispositivo.

Modo de ajuste

Control de brillo

Seleccionar AUTOMATIC para habilitar el ajuste de la configuración de hora y brillo tanto para el día como para la noche. Seleccionar DIMMER para que la unidad controle el brillo de manera automática. Seleccionar MANUAL para fijar el brillo en la configuración seleccionada actualmente.

Control de nivel de fuente

El menú de nivel de fuente permite regular el nivel de volumen de cada fuente.

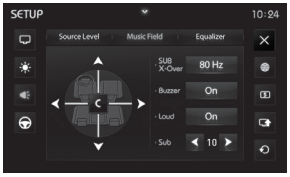

Campo de música

El campo de música permite establecer el balance, fader y otros controles de sonido. SUB X-over permite elegir entre tres configuraciones de divisor de frecuencia de paso bajo. Este control solo afectará a dispositivos conectados a la salida del subwoofer.

Funcionamiento

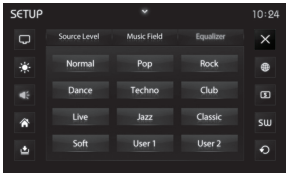

Configuraciones de ecualización predeterminadas

Al seleccionar el ecualizador se accederá a las opciones del ecualizador. Hay 10 configuraciones de ecualizador, así como dos configuraciones para el usuario.

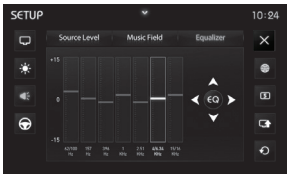

Ecualizador

Se pueden establecer las configuraciones de usuario en cualquier nivel deseado y son guardadas automáticamente para uso futuro. Para establecer una configuración de usuario, seleccionar primero “User 1” o “User 2”, luego ajustar la banda del ecualizador presionando el nivel deseado. Ajustar hacia arriba a hacia abajo según se desee.

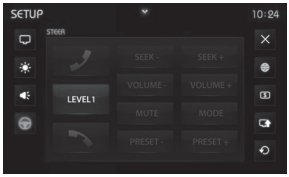

Controles de volante

1. Conectar el cable de fábrica del volante al cable marrón del receptor. Dar un golpecito al ícono del volante para que aparezca la pantalla que se muestra a la izquierda.

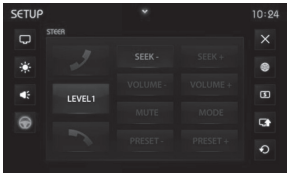

2. Dar un golpecito a cualquier botón en la pantalla para ingresar a un modo de enseñanza. El botón cambiará de color aazul/amarillo.

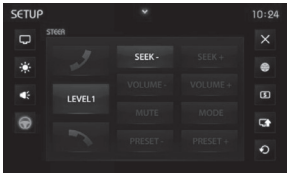

3. Presionar los botones correspondientes en el volante para confirmar las funciones. Una vez programados, los íconos cambiará na azul/blanco.

DXV3D

Garantía limitada de un año

Esta garantía le brinda derechos legales específicos. Además puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Dual Electronics Corp. le garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en material y mano de obra por el período de un año desde la fecha de la compra original.

Dual Electronics Corp. acuerda, a nuestra discreción, durante el período de garantía, reparar cualquier defecto en material o mano de obra o proveer un producto nuevo igual, renovado o similar (cualquiera que se considere necesario) a cambio sin cargo, sujeto a verificación del defecto o falla y prueba de la fecha de compra. Los productos que se reemplacen posteriormente tienen garantía por el saldo del periodo original de garantía

¿Quién está cubierto? Esta garantía se extiende al comprador minorista original por productos comprados a un distribuidor Dual autorizado y utilizados en los Estados Unidos de América.

¿Qué se cubre? Esta garantía cubre todos los defectos en material y mano de obra en este producto. No se cubre lo siguiente: software, costos de instalación/remoción, daño como consecuencia de accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificación del producto, instalación inadecuada, línea de voltaje inadecuada, reparación no autorizada o no seguir las instrucciones del producto, o daño ocurrido durante el transporte de devolución del producto. En www.dualav.com pueden encontrarse notificaciones de propiedad y condiciones específicas de licencia.

¿Qué hacer?

1. Antes de llamar al servicio técnico, controle la guía de resolución de problemas del manual. Un pequeño ajuste de algún control puede ahorrarle un llamado al servicio técnico.
2. Si necesita servicio técnico durante el período de garantía, debe empacar cuidadosamente el producto (preferentemente en el empaque original) y enviarlo mediante transporte pre pago a un centro técnico autorizado, con copia del recibo original.
3. Describa el problema por escrito y con su envío incluya su nombre, una dirección de envío UPS (no aceptamos apartado de correos), y un teléfono diurno.
4. Para obtener más información sobre la ubicación del servicio técnico más cercano, póngase en contacto mediante una de las siguientes posibilidades:

• Llamada gratuita: 1-866-382-5476 (Lunes-Viernes, 9am - 5pm EST)
• Correo electrónico: cs@dualav.com

Exclusión de ciertos daños: Esta garantía es exclusiva y en lugar de cualquiera y todas las otras garantías, expresas o implícitas, incluyendo sin limitación las garantías implícitas de comerciabilidad y aptitud para un fin particular y cualquier obligación, responsabilidad, derecho, reclamo o recurso en contrato o perjuicio, haya o no surgido de la negligencia de la compañía, real o imputada. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la compañía cualquier otra responsabilidad en conexión con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia será responsable la compañía por daños indirectos, incidentales o resultantes.

Dual Electronics Corp.
Llamada gratuita: : 1-866-382-5476

www.dualav.com
©2013 Dual Electronics Corp. Todos los derechos reservados.
NSA0413-V01
Impreso en China